



# SunWise Stores solaires

**manuel de montage**

**sun wise**


Monter vos stores solaires est un jeu d'enfant. Les ventouses incluses permettent de les fixer facilement sur vos fenêtres et, bien entendu, sans percer ni trouer les cadres de ces dernières. Bientôt, vos stores vous permettront de dormir comme un loir, de travailler confortablement à domicile et de vous détendre.

### Dans ce colis

Pour chaque fenêtre, vous aurez besoin des éléments suivants:

1 x store solaire SunWise

Minimum 4 x ventouses composées de trois parties :

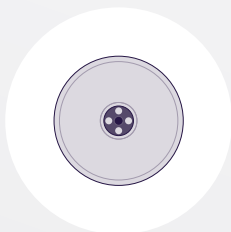

**A.** Ventouse



**B.** Godet



**C.** Écrou



**Vous avez des questions  
sur votre store solaire  
Sunwise?**

Allez sur notre site  
**sunwise-screens.fr** Et commencez la  
discussion en ligne (chat) ou envoyez  
un courrier électronique

## ÉTAPE I

# Préparation

### 1.

Commencez par nettoyer la fenêtre. Nettoyez soigneusement les parties où les ventouses seront appliquées. Utilisez les lingettes alcoolisées prévues à cet effet. De cette manière, les ventouses resteront bien en place sur la fenêtre par la suite.

### 2.

Avant de fixer les ventouses, placez la ventouse (partie A) dans un bol d'eau bouillante et laissez reposer pendant 2 minutes. La chaleur permet aux ventouses de reprendre leur forme initiale. Veillez à ce que les ventouses soient propres et exemptes de graisse.


### 3.

Préparez le store solaire dans un endroit sûr. Évitez de plier la toile. Les plis seront difficiles, voire impossibles à faire disparaître.

## ÉTAPE II


# Fixation des ventouses

4.

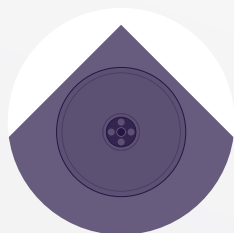

Placez votre store solaire avec l'autocollant de référence vers le haut sur les ventouses (partie A).

5.

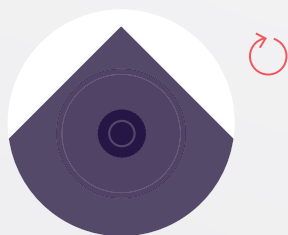


Vissez sans trop serrer l'écrou (partie C) sur la ventouse (partie A). Répétez cette étape pour toutes les ventouses.


Passer à l'étape III →

## ÉTAPE III


# Installer des stores solaires sur les fenêtres

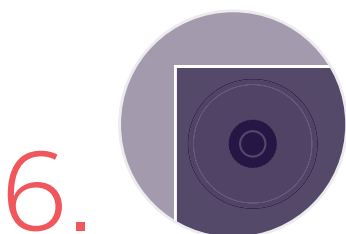


Nous commençons par installer les ventouses. Humidifiez légèrement les ventouses avec de l'eau et placez votre toile solaire correctement centrée sur la fenêtre. Appuyez ensuite fermement sur les ventouses.

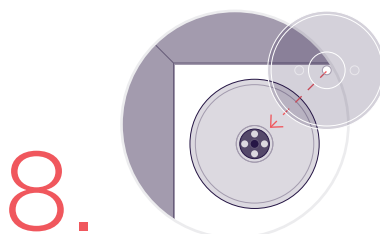

Nous plaçons maintenant le godet (partie B) sur la ventouse (partie A). Répétez cette étape pour toutes les ventouses.

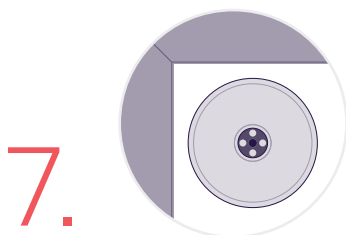

Desserrez les écrous (partie C) et retirez le store solaire. Mettez le store solaire de côté pendant un certain temps. Laissez les ventouses (A) sur la fenêtre.

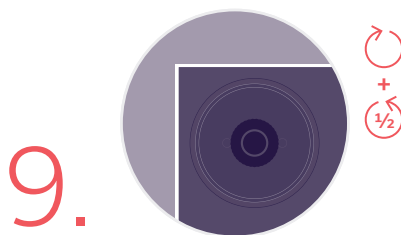

Remettez votre store solaire et vissez l'écrou (partie C) sur la ventouse (partie A). Faites tourner l'écrou (partie C) d'un demi-tour pour éviter que le godet ne se casse. Répétez cette étape pour toutes les ventouses.

